

防犯カメラ遠隔ソフト 更新手順 スマホ用

※使用してるアプリがidmss/gdmssの方が更新対象となります。

2. インストール／アンインストール

- ・ iOS 版の DMSS、Android 版の DMSS のインストールの手順を以下に明記します。

2.1. 環境

2.1.1. 動作環境

項目	スペック
OS	iOS 9.0 以上 (DMSS) Android 5.0 以上 (gDMSS)

2.1.2. アプリケーション種別

アプリケーション	推奨機器
DMSS	スマートフォン、タブレット
DMSS HD	タブレット

※タブレットに DMSS をインストールされた場合、正しく表示されない場合があります。その際は、DMSS HD をご使用下さい。


2.2. iOS 版

- ・ 本手順書では、iOS のバージョンが「9.3.5」で iPad mini を用いています。インストールされるバージョン、ご使用の機器や画面レイアウトによっては、本手順書と一部異なる画面になる場合がございます。
- ・ 本手順書は「DMSS」のインストールの手順を説明しています。

2.2.1. インストール

DMSS は「App Store」からダウンロードならびにインストールを行うことができます。

1) App Store の表示

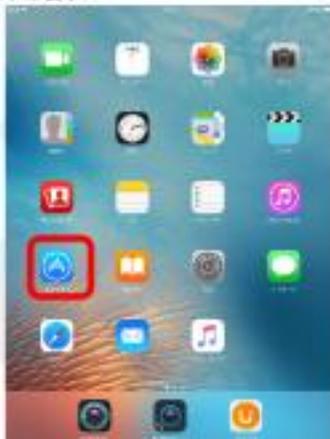


画面上の「App Store」のアイコンをタッチします。

2) 「DMSS」の検索



- ① App Store の右上の「検索」 をタッチすると、キーボードが表示されますので「DMSS」と入力します。
- ② 表示されているキーボードの「Search」または「検索」ボタンをタッチすると、検索結果の一覧が表示されます。

3) インストールするアプリケーションの選択

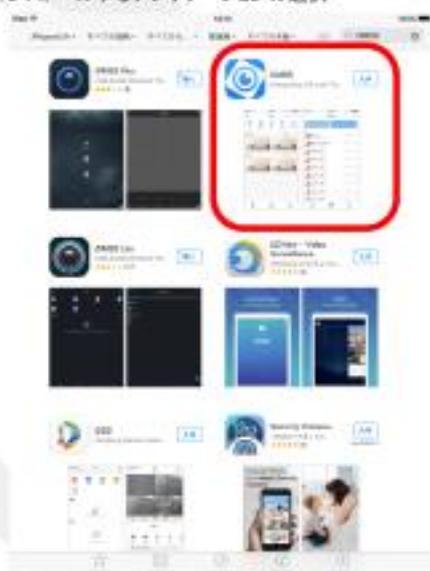

検索結果一覧の中から「DMSS」の項目をタッチして下さい。「DMSS」のアプリケーションの入屏画面が表示されます。

※DMSS が表示されない場合、左上の表示が「iPhone のみ」になっているか確認して下さい。表示されていない場合は、「iPhone のみ」に変更して下さい。



4) 「DMSS」の入手(インストール)



①画面上の『入手』のボタン **入手** をタッチすると、

インストール になりますので、**インストール** をタッチします。

②iTunes Store のサインイン画面が表示されますので、パスワード欄をタッチし、Apple ID のパスワードを入力して下さい。


③パスワード入力終了後、『OK』をタッチして下さい。



※インストール時のアイコン表示

入手 をタッチすると **入手** → **インストール** になり、**インストール** をタッチすると、**インストール** → **開く** の順にボタンが変更されます。『開く』のボタン **開く** に変更されると、インストールは終了です。

5) ホーム画面のショートカットアイコンの確認

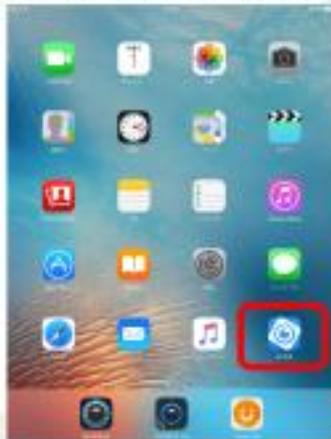

①iPhone/iPad の本体にあるホームボタン  を押下して下さい。ホーム画面に戻ります。

②ホーム画面に「DMSS」のショートカットアイコン




が追加されています。

※この  のアイコンをタッチすれば、「DMSS」が起動します。


2.2.2. アンインストール

1) 削除のアイコンに変更

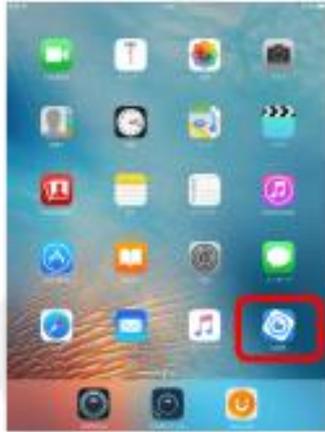

削除する「DMSS」のアイコンを長押しします。

2) 「DMSS」を削除

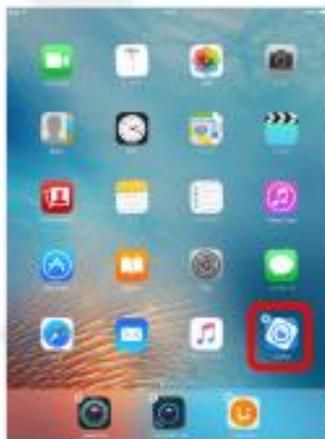

- ①アイコンの左上に  が付きますので、「DMSS」のアイコンの  をタッチして下さい。
②削除確認の画面が表示されますので、『削除』をタッチして下さい。



- ③iPhone/iPadの本体にあるホームボタン  を押下して下さい。他のアイコンが元に戻ります。

2.3. Android 版

- ・本手順書では、Android のバージョンが「Android 7.0」のタブレットを用いています。ご使用の機器のバージョンや画面レイアウトによっては、本手順書と一部異なる画面になる場合がございます。
- ・本手順書は「DMSS」のインストールの手順を説明しています。

2.3.1. インストール

「DMSS」は「Play ストア」からダウンロードならびにインストールを行うことができます。

1) 「Play ストア」の表示



画面上の「Play ストア」のアイコンをタッチします。

2) 「DMSS」の検索



① Play ストアの上の「アプリ」やゲームを検索する」

「アプリやゲームを検索する」をタッチします。

② キーボードが表示されますので「DMSS」と入力し、表示されているキーボードの右下のボタンが、「ENTER」の場合、「ENTER」をタッチして下さい。「検索」のボタンに変更されます。

③ 表示されているキーボードの右下の「検索」のボタンをタッチすると、検索結果の一覧が表示されます。

3) インストールするアプリケーションの選択



検索結果一覧の中から「DMSS」の項目をタッチして下さい。「DMSS」のアプリケーションの入手画面が表示されます。

※画面にない場合は、下側や右側に表示しきれないため、隠れている場合があります。画面をスクロールさせて「DMSS」を探して下さい。

4) 「DMSS」の入手(インストール)



【インストール】のボタン **インストール** をタッチします。



①



②

※アカウント設定の画面が表示された場合

- ①「次へ」をタッチします。
- ②「スキップ」をタッチします。

※インストール時のアイコン表示

【インストール】のボタン **インストール** をタッチすると下記の順にアイコン表示が変更されます。【開く】のボタン **開く** に変更されると、インストールは終了です。



5) ホーム画面のショートカットアイコンの確認



①Androidの本体にあるホームボタンをタッチし、ホーム画面に戻ります。

②ホーム画面に「DMSS」のショートカットアイコン



が追加されています。



※このDMSSのアイコンをタッチすれば、「DMSS」が起動します。

2.3.2. アンインストール

「DMSS」は「Play ストア」からアンインストールを行うことができます。

1) 「Play ストア」の表示



画面上の「Play ストア」のアイコンをタッチします。

2) 「DMSS」の検索




①Play ストア上の「アプリやゲームを検索する」

をタッチします。

②キーボードが表示されますので「DMSS」と入力し、表示されているキーボードの右下のボタンが、「ENTER」の場合、「ENTER」をタッチして下さい。「検索」のボタンに変更されます。

③表示されているキーボードの右下の「検索」のボタンをタッチすると、検索結果の一覧が表示されます。

3) アンインストールするアプリケーションの選択

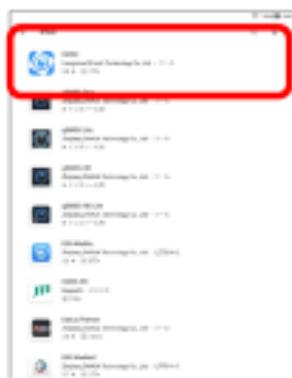

検索結果一覧の中から『DMSS』の項目をタッチして下さい。
『DMSS』のアプリケーションの入手画面が表示されます。

※画面にない場合は、下側や右側に表示しきれないため、隠れている場合があります。画面をスクロールさせて『DMSS』を探して下さい。

4) 「DMSS」のアンインストール



①『アンインストール』のボタン **アンインストール** をタッチします。

②アンインストール確認画面が表示されますので、『OK』をタッチして下さい。



③アンインストールが開始され、『DMSS』が削除されます。

3. DMSS 簡易操作手順

- ・ 本手順書では、Android のバージョンが「7.0」のタブレット、「DMSS」のバージョンの「1.30.000」を用いています。ご使用の機器のバージョンや画面レイアウトによっては、本手順書と一部異なる画面になる場合がございます。

※タブレットに DMSS をインストールされた場合、正しく表示されない場合があります。その際は、DMSS HD をご使用下さい。

3.1. DMSS の起動

 をタッチして、「DMSS」を起動させます。

3.1.1. 初回起動


1) アクセス許可確認




DMSS が機器にアクセスする確認画面が表示されますので、「許可」をタッチします。

2) 起動


タッチしながら左へ動かす、最後の画面に  が表示されるので、タッチします。

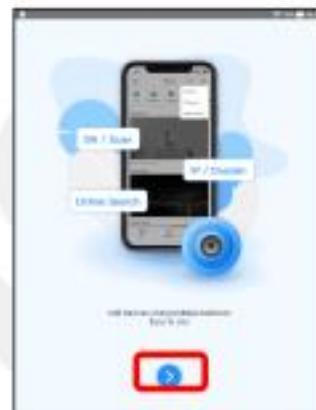

3) 国設定

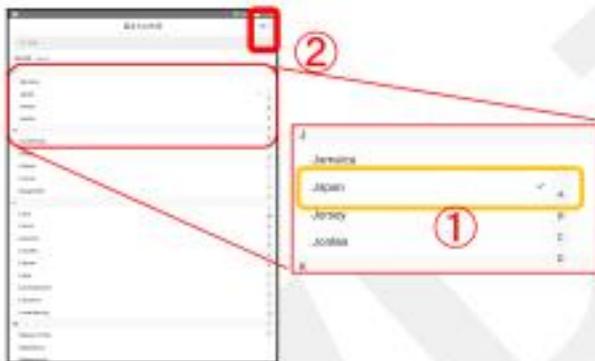

- ①タッチしながら上に動かし、「Japan」まで移動させます。「Japan」の項目の右に✓が入っていることを確認します。
※✓が入っていない場合は、「Japan」をタッチし、✓を入れて下さい。

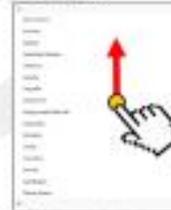

- ②右上にある「終了」をタッチします。

4) 登録デバイス移行手順



- 「スキップ」をタッチします。

※登録デバイスの手順は、「4. デバイスリストの移行」を参照して下さい。

5) DMSS 起動終了




- ※次回起動時後は、このホーム画面が表示されます。
※下記のアイコン等の説明が表示された場合、任意の画面をタッチすれば、説明は消去されます。



3.2 ホーム画面


ライブビュー、録画再生など、操作を行う上での基本画面になります。ホーム画面への移行については、以下の方法になります。

1-1) 左上に  のアイコンがある場合

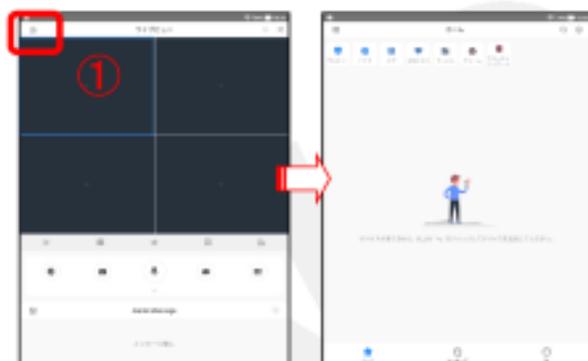


①左上の  をタッチします。

1-2) 下のアイコンに  のアイコンがある場合

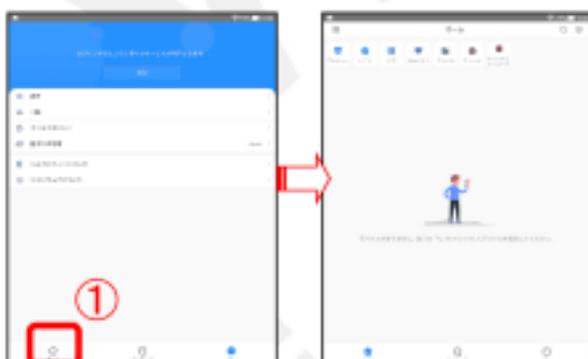

①画面下のアイコンの  をタッチします。

1-3) 左上に  のアイコンがなく、画面下のアイコンに  がなく、左上に  のアイコンがある場合

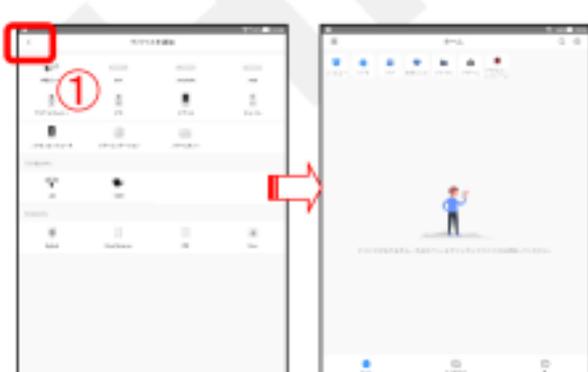

①左上の  をタッチします。

左上に  のアイコンまたは、下に  が表示されるまで、 のタッチを繰り返して下さい。


3.3. DMSS への登録

ライブビューや録画再生を行うために、カメラやレコーダーなどのデバイスの登録を行います。

1) デバイス追加



①ホーム画面の右上の \oplus をタッチします。

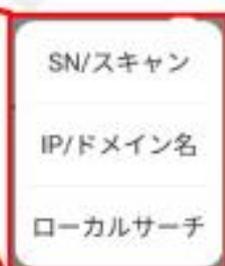

②登録の方法が表示されます。

[SN/スキャン]	QRコードを読み込み登録
[IP/ドメイン名]	IP アドレス、またはドメイン名を入力し登録
[ローカルサーチ]	ネットワーク内にあるデバイスを検索し、検索結果一覧から登録

※登録が終了し、ライブビュー画面に遷移後に、下記のアイコン等の説明が表示された場合、任意の画面をタッチすれば、説明は消去されます。



2-1) 登録方法(SN/スキャン)

- ① SN/スキャン
- IP/ドメイン名
- ローカルサーチ



- ①『SN/スキャン』をタッチします。
 - ②QRコードを枠の中に入るように撮影し、取り込みます。
- ※DMSS のカメラの使用確認が表示された場合、「許可」をタッチして下さい。



② SNを入力を選択



- ③読み込まれたシリアル番号が表示されます。
- ※シリアル番号が間違っている場合は、左上の < をタッチして戻して下さい。
- ④シリアル番号が正しければ、『次へ』をタッチします。
- ⑤接続するデバイスを一覧からタッチし選択します。

NVR/XVRを選択後
DVR/XVRを選択



- ⑥設定画面が表示されますので、各項目を設定します。
- | | |
|-------------------|--------------------------------------|
| [機器名] | DMSSに登録する名前を入力します。
※入力名は任意の名前でも可能 |
| [UserName] | 接続するカメラ/レコーダーのユーザー名、パスワードを入力します |
| [Device Password] | |
- ⑦設定が終了した場合、右上の「Save」をタッチします。設定情報が保存されプレビューが開始されます。

3.4. ライブビュー

DMSSに登録されているカメラ/レコーダーのライブビュー表示の手順です。DMSSに登録されていない場合は、DMSSへの登録を行って下さい。

3.4.1. ライブビュー表示

3.4.1.1. デバイス選択表示(1CHのみのカメラ表示)

1) 表示するデバイス選択



①ホーム画面にて、登録したデバイスのリストから表示を行うカメラをタッチします。

※表示したいCHが表示されていない場合は、タッチしながら左右に移動することでサムネイルがスライドします。



※ホーム画面がでない場合は、「3.2 ホーム画面」の手順でホーム画面を表示して下さい。

2) ライブビュー画面



選択されたデバイスの映像が表示されます。

注)映像が停止状態や強制的に終了する場合は、ハードデコーディングの設定が有効になっている場合があります。「5.1 ハードデコーディング」の手順に従い、ハードデコーディングの設定を確認して下さい。

3.5. 録画再生

DMSSに登録されているカメラ/レコーダーに録画されている映像の再生手順です。DMSSに登録されていない場合は、DMSSへの登録を行って下さい。

3.5.1. 再生

1) 録画再生画面を表示



※録画再生画面の場合は 2)へ移行して下さい。また、ホーム画面がでない場合は、「3.2 ホーム画面」の手順でホーム画面を表示して下さい。



①上のアイコンの  をタッチします。

2) カメラ再生

※再生するカメラの数が多くなると、スマートフォンなどに負荷がかかり、再生されなくなりますのでご注意ください。

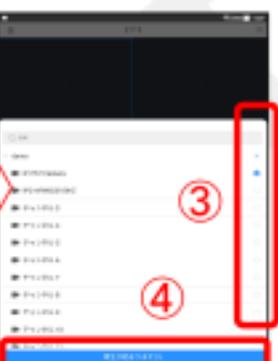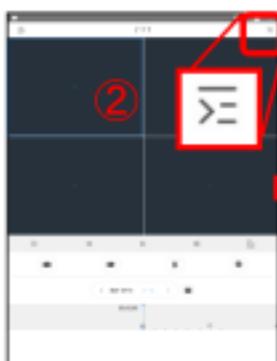


②ライブビュー画面右上のアイコン  をタッチし、デバイスリストを表示させます。
③リスト一覧からライブ映像を表示するレコーダーまたはカメラを選択します。

※レコーダーの場合、デバイスの右側の  をタッチし、 になれば、レコーダーの全チャンネルが選択されます。

※デバイス名の左の  をタッチすれば、レコーダーに接続されているカメラの一覧が表示されます。

④画面下にある『再生が始まります』をタッチすれば、指定したカメラの映像が再生されます。
※再生の開始時間は 0:00 から再生されます。また、再生画面をダブルタッチで、1 画面⇄4 画面表示が切り替わります。

3) 日付変更

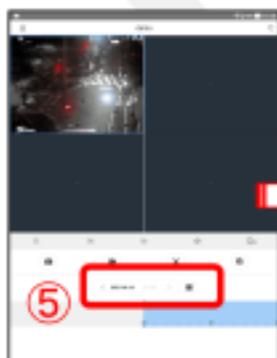

⑤録画再生画面の下部にある日付をタッチし、カレンダー画面を表示させます。

⑥日付と再生条件を設定します。

[レコードタイプ]	[オール]	録画データ全て
[通常]		標準録画映像のみ
[アラーム]		アラーム検知映像のみ
[動体検知]		動体検知映像のみ
[スマート録画]		顔検出、IVS などのみ

⑦「OK」をタッチします。

※DMSS HDの場合は、再生画面を一度タッチすると、右側と下側にタイムバーとアイコンが表示されますので、右のアイコンから🏠をタッチして下さい。日付変更のウィンドウが表示されます。また、アイコンは自動的に消去しますので、再度画面にタッチすれば、アイコンは再表示します。

4) 再生時間変更



⑧タイムバーをタッチしながら左右に移動することで再生時間を変更できます。



※この位置の時間が、再生時間です。

※ タイムバー表示変更



拡大したい時間を 2 本の指で広げると、表示時間の間隔が拡大表示されます。逆に狭めると、表示時間の間隔が縮小表示されます。

3.5.2. 停止



①左上の🏠をタッチし、ホーム画面に戻ると、再生を行っている画面全て停止します。

注)映像が停止状態や強制的に終了する場合は、ハードデコーディングの設定が有効になっている場合があります。「5.1 ハードデコーディング」の手順に従い、ハードデコーディングの設定を確認して下さい。